Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19726A
Serbian. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo započeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona“ i „Korišćenje osnovnih funkcija”.

Ikone za uputstva

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte na** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **A zatim** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Sastavi poruku** (predstavlja [**OK**] pa zatim **Poruke** i zatim **Sastavi poruku**)

[ ] **Uglaste zagrade** – tasteri na telefonu; na primer: [**⏻**] (predstavlja taster za Uključivanje/meni i za izlazak iz menija)

< > **Ugaone zagrade** – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja **OK** softverski taster)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je zaštićeni žig korporacije Bluetooth SIG, Inc. širom sveta – Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je zaštićeni žig korporacije Microsoft.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2
- Bezbednosna upozorenja 2
- Bezbednosne mere 4
- Važne informacije o korišćenju 7

Upoznavanje sa mobilnim telefonom 10
- Raspakivanje 10
- Izgled telefona 11
- Tasteri 12
- Ekran 13
- Ikone 13

Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona 15
- Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 15
- Punjenje baterije 17
- Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 18

Korišćenje osnovnih funkcija 19
Uključivanje i isključivanje telefona 19
Pristupanje menijima 20
Prilagođavanje telefona 20
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje ... 21
Šaljite i pregledajte poruke 22
Dodavanje i pronalaženje kontakata 25
Korišćenja osnovnih funkcija kamere 25
Slušanje muzike 26
Pretraživanje Interneta 28

Korišćenje naprednih funkcija 29
Korišćenje naprednih funkcija poziva 29
Korišćenje naprednih funkcija imenika 31
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka 32
Korišćenje naprednih funkcija za muziku 34

Korišćenje alatki i aplikacija 37
Korišćenje Bluetooth bežične veze 37
Štampane slike 38
Aktiviranje mobilnog lokatora 39
Snimanje i reprodukcija govornih beleški 40
Korišćenje Java igara i aplikacija 41
Korišćenje RSS čitača 41
Otpremite fotografije i video zapise na Web 42
Kreiranje i prikaz vremena u svetu 43
Podešavanje i upotreba alarma 44
Korišćenje kalkulatora 45
Konvertovanje valuta ili mera 45
Podešavanje brojača 46
Korišćenje štoperice 46
Kreirajte novi zadatak 46
Kreiranje tekstualne beleške 46
Upravljanje kalendarom 47

Rešavanje problema a

Indeks d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/32°F ili iznad 45°C/113°F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi – tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

CAUTION

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,722 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i delova koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.

Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.

Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

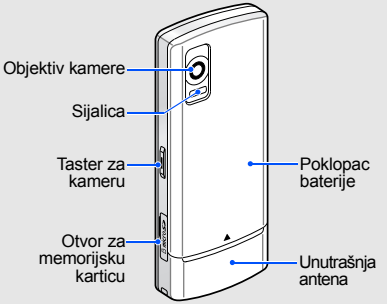

Možete da zaključate tastere da biste sprečili neželjeno funkcionisanje telefona. Da biste zaključali, pritisnite i držite [*]. Da biste otključali ove tastere, pritisnite i držite [*] ponovo.

Kada je aktivirano automatsko zaključavanje tastature, tasteri će biti automatski zaključani kada se ekran isključi.

Tasteri

Taster	Funkcija
Softverski taster	Obavlja radnje naznačene na dnu ekrana
Navigacija u 4 smera	U pasivnom režimu rada, pristupite menijima koje definiše korisnik; u režimu rada „Meni“, prebacujte se kroz opcije menija
Pristup meniju/ potvrda	U pasivnom režimu rada, pristupite režimu „Meni“; U režimu „Meni“, izaberite označenu opciju ili potvrdite unos
Nazovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv

Taster	Funkcija
Uključi-vanje/ izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); Prekidanje veze; U režimu „Meni“, otkažite unos i vratite se na pasivni režim
Numerički	Služe za unos brojeva, slova i specijalnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti i taster [**0**] da biste uneli kôd za medunarodne pozive
Specijalne funkcije	Unos posebnih znakova ili obavljanje posebnih funkcija; U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] za Nečujno profil; Pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona

Taster	Funkcija
Kamera	U pasivnom režimu rada, taster služi za uključivanje kamere (pritisnite i držite taster); u režimu „Kamera“ služi za snimanje video snimka; na ekranu za biranje broja, omogućava video poziv

Ekran

Ekran na telefonu se sastoji od tri područja:

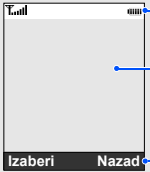

Linija sa ikonama
Prikazuje razne ikone

Polje za tekstualne i grafičke poruke
Prikazuje poruke, komande i informacije koje unosite

Linija sa softverskim tasterima
Prikazuje trenutne radnje dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Uspostavljena veza sa GPRS mrežom
	Prenos podataka u GPRS mreži
	Uspostavljena veza sa EDGE mrežom
	Prenos podataka preko EDGE mreže
	UMTS mreža je povezana
	Prenos podataka preko UMTS mreže
	Glasovni poziv u toku
	Video poziv u toku
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	FM radio uključen
	FM radio zaustavljen

Ikona	Definicija
	Aktiviran je Bluetooth
	Povezivanje sa računarom
	Memorijska kartica ubačena
	Pretraživanje Interneta
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova glasovna poruka
	Nova push poruka
	Nova konfiguraciona poruka
	Profil Uobičajeno je aktiviran
	Profil Nečujno je aktiviran
	Profil Automobil je aktiviran
	Profil Sastanak je aktiviran

Ikona	Definicija
	Profil Vani je aktiviran
	Profil Izvan mreže je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije

Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona

Prvi koraci u postavljanju i podešavanju vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA uslugu, možete da platite i dobijete karticu sa univerzalnim modulom za identitet pretplatnika (USIM karticu).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

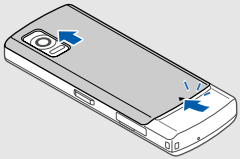

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

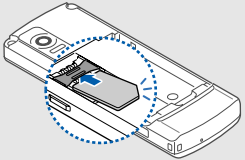

Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

3. Stavite bateriju.

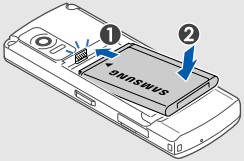

4. Vratite poklopac baterije.

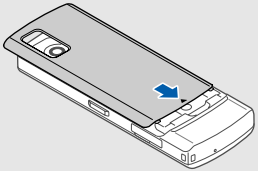

Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice i priključite manji kraj putnog ispravljača.

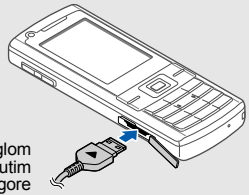

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Oštećenje nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac multifunkcijske utičnice.

O indikatoru „Baterija prazna“

Kada je baterija ispražnjena telefon će emitovati upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste memorisali dodatne multimedijske datoteke morate da umetnete memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac na otvoru za memorijsku karticu sa strane na telefonu.
2. Umetnite memorijsku karticu tako da strana sa oznakom bude okrenuta na dole.

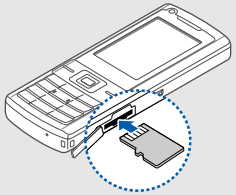

3. Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok se ne smesti u ležište.

Da biste uklonili memorijsku karticu, gurnite je nežno dok se ne oslobodi iz telefona, a zatim je izvucite iz otvora za memorijsku karticu.

Korišćenje osnovnih funkcija

Naučite kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon uradite sledeće:

1. Pritisnite i držite [⏻].
2. Unesite svoj PIN kod i pritisnite taster <**Potvrdi**> (ako je potrebno).

Da biste isključili svoj telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na Oflajn profil

Kada se prebacite na profil **Izvan mreže**, možete da koristite nemrežne usluge vašeg telefona u oblastima u kojima su bežični uređaji zabranjeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste se prebacili na profil **Izvan mreže**, pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Izvan mreže**.

Poštujte sva istaknuta upozorenja i direktive zvaničnog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu,

1. Pritisnite softverski taster za željeni meni.
2. Pomoću tastera za upravljanje dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**Potvrdi**> ili [**OK**] da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite taster <**Nazad**> da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim rada.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi da odgovara vašim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prebacite se sa ili na nečujni profil

U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [#] da biste utišali telefon ili opozvali utišavanje.

Promena tona zvona

1. U pasivnom režimu, pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton zvona glasovnog poziva** ili **Ton video poziva**.
4. Idite levo ili desno do lokacije memorije (ako je potrebno).
5. Izaberite kategoriju melodije zvona → melodija zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste se prebacili an drugi profil, izaberite ga sa liste.

Izbor pozadine (pasivni režim)

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanje ekrana i osvetljenja** → **Podešavanje ekrana** → **Pozadine** → **Slike**.
2. Idite levo ili desno do lokacije memorije (ako je potrebno).
3. Izaberite kategoriju slike → i sliku.
4. Pritisnite <**Postavi**>.

Podešavanje prečica u meniju

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Sigurnost** → **Telefon zaključan**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <**Potvrdi**>.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.

Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.

2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
   Za video poziv pritisnite taster „Kamera“.
3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [ ].
2. Za video poziv pritisnite <**Pokaži mi**>.
3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. Tokom poziva, pritisnite <**Opcije**> → **Zvučnik uključen** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili ponovo na slušalicu, pritisnite <**Opcije**> → **Uobičajeno**.

Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u multifunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo pozvali poslednji pozivani broj, pritisnite dugme na slushalicama dva puta.
- Da biste odgovorili na poziv pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.

Šaljite i pregledajte poruke

Naučite da šaljete ili pregledate tekstualne (SMS), multimedijski sadržaj (MMS) ili e-poruke.

Pošaljite a tektualnu ili multimedijalnu poruku

1. U pasivnom režimu, pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Sastavi poruku** → **Poruka**. Možete i da

pritisnete <✉> u pasivnom režimu i da izaberete **Sastavi poruku** → **Poruka**.

2. Unesite tekst svoje poruke. ▶ Unesite tekst
   Da biste to poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 6.
   Da biste priložili multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 3.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavku**, **Kreiraj stavku** ili **Prikači** i dodajte stavku.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj predmet**.
5. Unesite predmet.
6. Idite na gore i unesite odredišni broj.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu, pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Sastavi poruku** → **E-mail**. Možete i da pritisnete <✉> u pasivnom režimu i da izaberete **Sastavi poruku** → **E-mail**.
2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikači** ili **Kreiraj stavku** i priložite fajl (ako je potrebno).
4. Idite na gore i unesite predmet.
5. Idite na gore i unesite e-adresu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i zadržite taster [*] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite taster [*] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Način rada	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite [0] da biste izabrali drugu reč.
Numerički način	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijskih poruka

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Primljene poruke**. Možete da pritisnete i <✉> u pasivnom režimu i da izaberete **Primljene poruke**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Primljeni email-ovi**. You can also press <✉> in Idle mode and select **Primljeni email-ovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi**.
3. Izaberite e-mail poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite taster <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste videli telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Naučite osnovno korišćenje funkcije **Kontakti**.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite opciju **Dodaj u imenik** → lokacija memorije (telefon ili SIM) → **New**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Kontakti**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.

Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [ ]
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisniti <**Opcije**> → **Uredi**

Korišćenja osnovnih funkcija kamere

Naučite osnovno snimanje fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.

4. Pritisnite [**OK**] ili taster za kameru da biste snimili fotografiju.
   Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <⮌> da biste snimili još jednu fotografiju (korak 2).

Pregled fotografija

U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl sa fotografijama.

Snimanje video snimaka

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite taster „Kamera“ da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
5. Pritisnite [**OK**] ili taster „Kamera“ da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite [**OK**] ili taster „Kamera“ da bi ste zaustavili snimanje.
   Video zapis je automatski sačuvan.
7. Pritisnite taster <**Nazad**> da biste snimili drugi video snimak (korak 3).

Pregled video snimaka

U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Moji fajlovi** → **Video** → **Moji video klipovi** → video fajl.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcijsku utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **FM radio**.

3. Pritisnite [**OK**] da biste uključili FM radio.
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali radio stanicu.
5. Da biste isključili FM radio, pritisnite [**OK**].

Fajlovi za slušanje muzike

Počnite prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Weba. ▶ str. 28
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 34
- Primite preko Bluetooth veze. ▶ str. 38
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 35
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 34

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu uradite sledeće:

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Muzički player**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Pojačajte ili smanjite zvuk
Navigacija	• Levo: prelazi unazad; skenira unazad u datoteci (pritisnite i zadržite) • Desno: prelazi unapred; skenira unapred u datoteci (pritisnite i zadržite) • Gore: otvara listu za reprodukciju • Dole: zaustavlja reprodukovanje

Pretraživanje Interneta

Naučite kako da pristupate omiljenim web stranicama i označavate ih.

Pretraživanje web stranica

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Internet** → **Idi na početnu stranicu** da biste pokrenuli početnu stranicu vašeg provajdera. Možete takođe da pritisnete <●> u pasivnom režimu rada.
2. Pretražujte web stranice pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po stranici nagore i nadole
OK	Izabor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Internet** → **Linkovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj bookmark**.
3. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Pogledaj**>.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite taster [⌐] da biste birali broj.

Pozivanje posledenje biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [⌐] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite taster [⌐] da biste ga birali.

Zadržavanje poziva ili preuzimanje zadržanog poziva

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste prvi poziv postavili na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da birate i pritisnite taster [⌐].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali između dva poziva.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Prekini poziv** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite taster [⏻].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite taster [⌐] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali između poziva.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
   Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Pridruži se**.

4. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još osoba (ako je neophodno).
5. Da biste završili konferencijski razgovor pritisnite taster [ ].

Međunarodni pozivi

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [**0**] da biste uneli znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz menija **Kontakti** koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 25

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Kontakti**.
2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite taster [ ] da biste ga birali.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizit karte

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Kontakti**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moji kontaktni detalji**.
3. Unesite svoje lične detalje i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili ćete je preneti putem Bluetooth bežične tehnologije.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Kontakti**.
2. Idite do kontakta da biste dodelili.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodeli brzo biranje**.
4. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite <**Izaberi**>.
   Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.

Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što pritisnete i zadržite dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite melodije zvona i fotografije kao ID pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Kontakti**.
2. Pritiskajte taster za upravljanje nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Napravi grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke grupe**.
6. Da biste postavili ID sliku pozivaoca, pritisnite [**OK**] → kategorija slike → slika.
7. Da biste postavili melodiju zvona za grupu, pritisnite taster za upravljanje nadole i pritisnite [**OK**] → kategorija melodije zvona → melodija zvona.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Naušite kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U pasivnom režimu, pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Šabloni** → **Tekst šabloni**. Možete da pritisnete i <✉> u pasivnom režimu i da izaberete **Šabloni** → **Tekst šabloni**.

2. Pritisnite <**Novo**> da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Unesite tekst i pritisnite [**OK**] da biste sačuvali šablon.

Kreiranje multimedijalnog šablona

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Šabloni** → **Šabloni za MMS poruke**. Možete da pritisnete i <✉> u pasivnom režimu i da izaberete **Šabloni** → **Šabloni za MMS poruke**.
2. Pritisnite <**Novo**> da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima koji će se koristiti kao šablon. ▶ str. 22
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao šablon** da biste sačuvali šablon.

Ubacivanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Sastavi poruku** → tip poruke. Možete da pritisnete i <✉> u pasivnom režimu i da izaberete **Sastavi poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst i pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → **Tekst šablon** → šablon.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Poruke** → **Šabloni** → **Šabloni za MMS poruke**. Možete da pritisnete i <✉> u pasivnom režimu i da izaberete **Šabloni** → **Šabloni za MMS poruke**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
   Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopirajte muzičke fajlove pomocu aplikacije Samsung PC Studio

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **USB podešavanja** → **Samsung PC studio**.
2. Pritisnite taster [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći multifunkcijski priključak.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa PC računara na telefon.
   Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili detaljnije informacije.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **USB podešavanja** → **Media player**.
2. Pritisnite taster [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
   Nakon što se povežete na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Izaberite opciju **Sinhronizuj digitalne medijske fajlove sa ovim uređajem** u iskačućem prozoru na računaru.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno), a zatim kliknite na **Završi**.

6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Kliknite na **Pokreni sinhronizaciju**.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **USB podešavanja** → **Prostor za snimanje**.
3. Pritisnite taster [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći multifunkcijski priključak.
   Nakon što se povežete na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Izaberite **Otvori folder za prikaz fajlova** u iskačućem prozoru na računaru.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Kreiranje playlist-e

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Muzički player** → **Playlist-a**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Sastavi popis za izvođenje**.
3. Unesite naslov za novu listu za reprodukciju i pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Izaberite novu playlist-u.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Datoteke**.
6. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite <**OK**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukovanje i zvuk za muzički plejer.

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Muzički player**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanje playera**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcijsku utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samo-podešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.

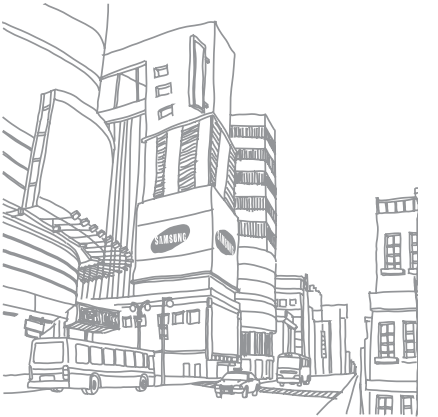

Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke i kako koristi hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanja mreže** → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Da biste drugim uređajima dozvolili da lociraju vaš telefon, izaberite **Vidljivost** → **Uključeno**.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanja mreže** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Dođite do uređaja i pritisnete <**Izaberi**>.

3. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kod za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji pojedinosti o kontaktu putem**, **Pošalji**, **Pošalji putem** ili **Pošalji URL** → **Bluetooth** ili **Preko Bluetootha** (kada šaljete podatke o kontaktu, navedite koje podatke treba poslati).

Primanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite da primate podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

Štampane slike

Naučite da odštampate svoju sliku pomoću dodatnog kabla za prebacivanje za PC računar ili pomoću bežične Bluetooth funkcije.

Da biste koristili dodatni kabl za prenos podataka za PC računar,

1. Povežite višefunkcionalnu utičnicu vašeg telefona na kompatibilni štampač.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 26
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj na** → **USB**.

4. Podesite opcije štampanja i štampajte sliku.

Da biste koristili bežičnu Bluetooth funkciju,

1. Otvorite sliku.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj na** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač koji ima omogućenu Bluetooth funkciju i uparite ga sa štampačem. ▶ str. 37
4. Podesite opcije štampanja i štampajte sliku.

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni lokator:

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku, a zatim pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Pritiskajte taster za upravljanje nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
4. Idite na dole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primaoca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.
6. Dođite do kontakta i pritisnete <**Izaberi**>.
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite [**OK**] da biste se vratili na listu primalaca.
9. Pritisnite taster za pretragu nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** → <**Prihvati**>.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač glasa u svom telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Snimač glasa**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa govorom, pritisnite taster za navigaciju na dole.

Reprodukovanje govorne beleške

1. Na ekranu snimača glasa pritisnite <**Opcije**> → **Moje glasovne beleške**.
2. Izaberite fajl.
3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Pojačajte ili smanjite zvuk
Navigacija	• Levo: pretraživanje kroz fajl unazad • Desno: pretraživanje kroz fajl unapred • Dole: zaustavlja reprodukovanje

Korišćenje Java igara i aplikacija

Naučite kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Moji fajlovi** → **Igre i ostalo**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

Pokretanje aplikacija

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Moji fajlovi** → **Igre i ostalo** → aplikacija.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.

Dodaj feedove

Da biste dodali tako što ćete uneti adresu RSS feeda,

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **RSS čitač** → **Moji feed-ovi**.
2. Izaberite **Preuzmi feed**.
3. Unesite adresu RSS feeda i pritisnite <**OK**>.
4. Izaberite željeni feed i pregledajte detalje.
5. Pritisnite <**Pretplati se**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj novi** da biste dodali još feedova (ako je potrebno).

Da biste dodali tako što ćete pretražiti web feed na web sajtu,

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **RSS čitač** → **Traženje**.
2. Unesite web adresu za pretragu web feedova i pritisnite <**Traženje**>.
3. Izaberite željeni feed i pregledajte detalje.
4. Pritisnite <**Pretplati se**> da biste sačuvali u **Moji feed-ovi**.

Čitanje RSS feed-ova

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **RSS čitač** → **Moji feed-ovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ažuriraj** → **Odabrano** ili **Sve** da biste preuzeli najnoviji sadržaj.
3. Izaberite feed → ažurirana objavljena poruka.

Prilagođavanje podešavanja RSS čitača

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **RSS čitač** → **Podešavanja**.
2. Prilagodite podešavanja kako želite.
3. Pritisnite [**OK**] ili <**Sačuvaj**>.

Otpremite fotografije i video zapise na Web

Saznajte kako da objavljujete fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

Aktiviranje ShoZu naloga

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanje aplikacije** → **MobileBlog podešavanja** → **ShoZu aktivacija**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
4. Pratite uputstva na ekranu da biste aktivirali nalog.

Kreirajte novo odredište

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Podešavanja** → **Podešavanje aplikacije** → **MobileBlog podešavanja** → **Destinacije**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj novu**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste dodali novi odredišni web sajt.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali više odredišta.

Otpremanje fajla

1. Iz aplikacije kao što je **Moji fajlovi** ili **Fotoaparat**, izaberite ili snimite fotografiju ili video zapis.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Upload na internet**.
3. Izaberite odredište na kom želite da objavite.
4. Unesite ime novog fajla i informacije i pritisnite <**Upload**>.

Kreiranje i prikaz vremena u svetu

Saznajte kako da vidite vreme u drugoj zemlji ili drugom gradu i kako da podesite da se na ekranu pojavljuju vremena u drugim zemljama.

Kreirajte svetsko vreme

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. idite na levo ili na desno do vremenske zone.
4. Da biste podesili letnje računanje vremena idite na dole i pritisnite [**OK**].
5. Pritisnite <**OK**> da biste sačuvali prikaz vremena u svetu.
6. Da biste dodali još prikaza vremena u svetu, ponovite gore navedene korake 2-5.

Dodajte svetsko vreme na svoj ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikažete satove iz dve vremenske zone na vašem ekranu.

Kada sačuvate svetska vremena,

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Idite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanje ekrana**.
4. Pritiskajte taster za upravljanje nalevo ili nadesno do **Dupli**.
5. Idite na dole, a zatim pomerite taster za navigaciju levo ili na desno do stila prikaza dva vremena.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i kontrolišete alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Alarmi**.
2. Dođite do praznog mesta za alarm i pritisnite [**OK**].
3. Podesite detalje alarma.
   Možete da podesite ili FM radio ili zvuk za ton alarma.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi

- Pritisnite <**OK**> ili [**OK**] da biste alarm zaustavili bez opcije „Ponavljanje alarma“.
- Pritisnite <**OK**> ili [**OK**] da biste zaustavili alarm sa opcijom „Ponavljanje alarma“ ili pritisnite <**Ponavljanje alarma**> ili bilo koji taster da utišate alarm tokom perioda ponavljanja alarma.

Isključivanje alarma

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite [**OK**].
3. Idite na dole (ako je potrebno).
4. Idite na levo ili na desno do **Isključeno**.
5. Pritisnite [**OK**].

Korišćenje kalkulatora

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mera

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. Unesite valutu ili mernu jedinicu i jedinice koje se konvertuju u odgovarajuća polja.

Podešavanje brojača

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Brojač vremena**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite sate ili minute koje treba odbrojati, a zatim pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite [**OK**] da biste započeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli i zabeležili preostalo vreme.
3. Kada završite pritisnite <**Zaustavi**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreirajte novi zadatak

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite detalje obaveze.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Aplikacije** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite [**OK**].

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Način prikaza** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje kalendara

1. U pasivnom režimu pritisnite [**OK**] → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite [**OK**] ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

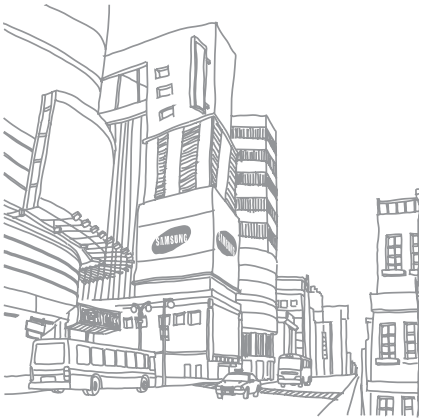

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Umetni SIM karticu	Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Zaključavanje PIN koda	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **Zaključavanje PIN-a**.
Zaključavanje PUK koda	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kôd. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Pozivanje nije dozvoljeno“ ili „Usluga nije dostupna“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [⌐].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, telefonu je potrebno dodatno napajanje i zato može da se zagreje.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek vašeg telefona, niti na njegov rad.

Indeks

šabloni
multimedijski, 33
tekst, 32
umetanje, 33

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

alarm
deaktiviranje, 45
kreiranje, 44
zaustavljanje, 45

alatke
štoperica, 46
alarm, 44
kalendar, 47
kalkulator, 45
konverter, 45
mobilni blog, 42
obaveza, 46
RSS čitač, 41
tajmer za odbrojavanje, 46

baterija
indikator ispražnjene baterije, 17
postavljanje, 15
punjenje, 17

Bluetooth
aktiviranje, 37
primanje podataka, 38
slanje podataka, 38

FM radio
memorisanje stanica, 36
slušanje, 26

fotografije
štampanje, 38
prikaz, 26
snimanje, 25

glasovni zapisi
reprodukovanje, 40
snimanje, 40

internet
pogledajte web pretraživač

jačina zvuka
glasnoća tastera, 20
jačina zvuka poziva, 22

Java
pokretanje igara, 41
pristupanje aplikacijama, 41

kalendar
pogledajte alatke, kalendar

kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, konferencijski

kontakti
dodavanje, 25
kreiranje grupa, 32
pronalaženje, 25

konverter
pogledajte alatke, konverter

memorijska kartica 18

mobilni lokator 39

multimedija
pogledajte poruke

muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 35
prilagođavanje, 35
sinhronizovanje, 34
slušanje muzike, 27

nečujni profil 20

obaveza
pogledajte alatke, obaveza

offline profil 19

poruke
prikaz e-mail poruka, 24
prikaz multimedija, 24
prikaz teksta, 24
slanje e-mail poruka, 23
slanje multimedijalnih poruka, 22
slanje teksta, 22

pozadina 21

pozivi
biranje dodatnih poziva, 30
biranje propuštenih poziva, 29
iz Imenika, 31
konferencijski, 30
međunarodni brojevi, 31
napredne funkcije, 29
nedavno birani, 29
obavljanje, 21
odgovaranje na dodatne pozive, 30
odgovor, 22
osnovne funkcije, 21
postavljanje na čekanje, 30

preuzimanje poziva
na čekanju, 30
prikaz propuštenih, 29

prečice 21

pretraživač
pogledajte web pretraživač

radio
pogledajte FM radio

RSS čitač
pogledajte alatke, RSS čitač

sat
pogledajte vreme u svetu

SIM kartica 15

slušalice 22

tajmer
pogledajte alatke, tajmer za odbrojavanje

tajmer za odbrojavanje
pogledajte alatke, tajmer za odbrojavanje

tasterske prečice
pogledajte prečice

tekst
kreiranje obaveza, 46
kreiranje zapisa, 46
poruke, 22
unošenje, 23

ton zvona 20

tonovi tastature 20

video snimci
prikaz, 26
snimanje, 26

vizit karte 31

vreme u svetu
kreiranje, 43
podešavanje prikaza na dva ekrana, 44

web pretraživač
dodavanje oznaka, 28
pokretanje početne strane, 28

Window Media Player 34

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 21

zapis
pogledajte tekstualne ili glasovne zapise

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-L700

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16 **Yong-Sang Park / S. Menadžer**

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.